




made with love ♥








> 12M

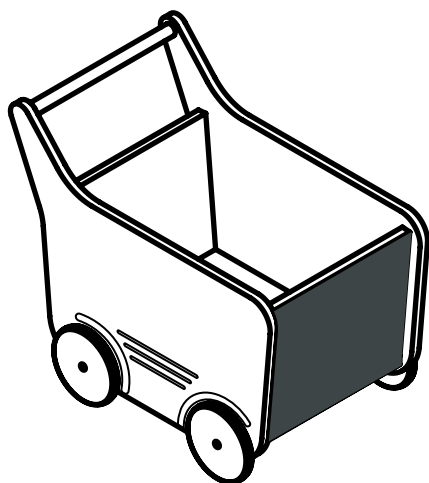

- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- FR MODE D'EMPLOI
- DE GEBRAUCHSANWEISUNG
- ES INSTRUCCIONES DE MANEJO
- IT ISTRUZIONI PER L'USO
- PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- CN 使用说明
- CT 使用說明
- AR تعليمات الاستخدام
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SK INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

**WOODEN
STROLLER**

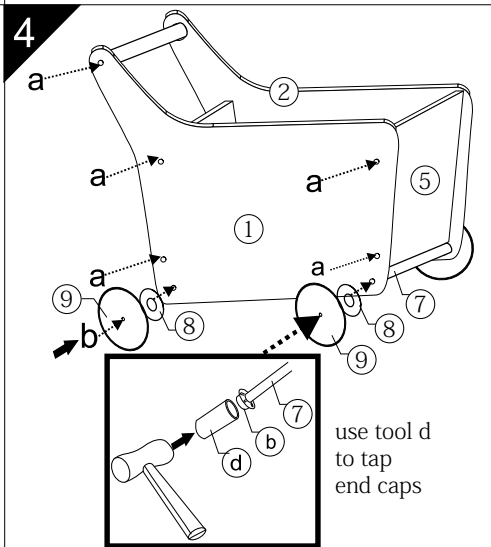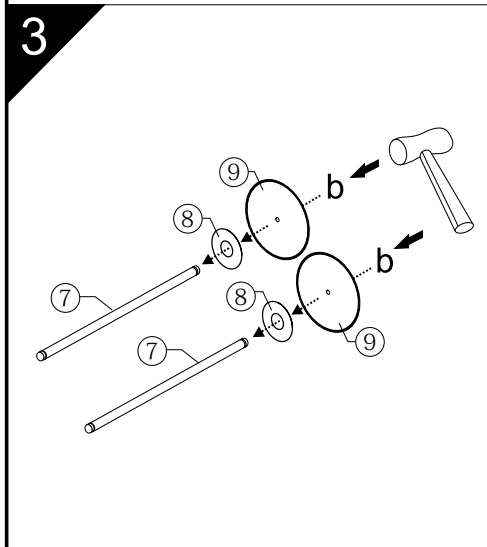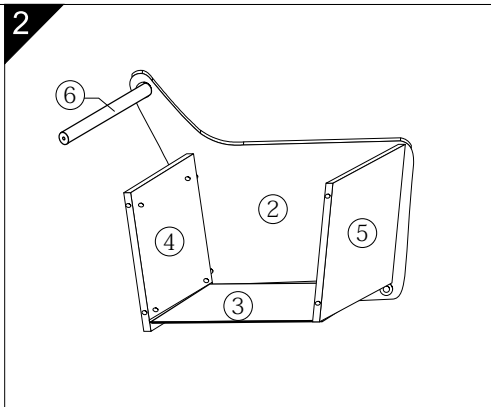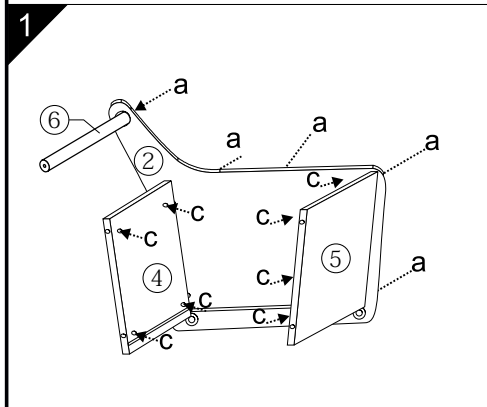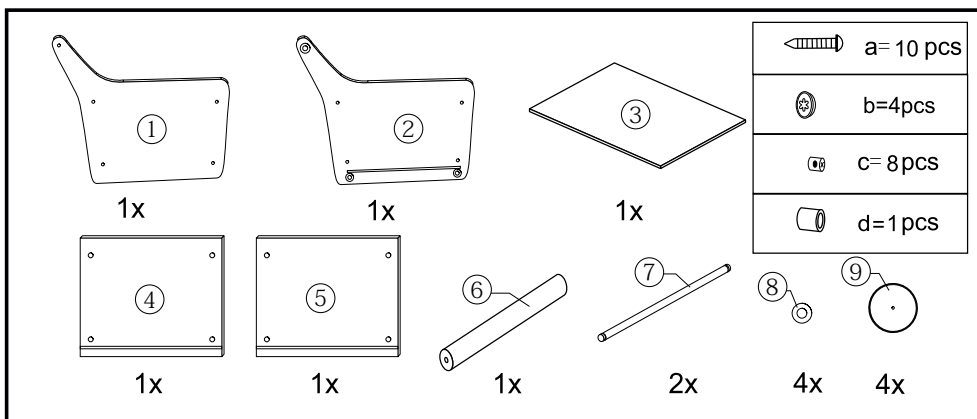

WOODEN CART

**IMPORTANT!
READ AND FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE.**



SAFETY INSTRUCTIONS

1. **WARNING! Do not leave your child unattended.**
2. WARNING! This product must only be assembled by an adult
3. To avoid danger of suffocation remove plastic covers before using the article.
4. This product is intended for children from 12 month.
5. All assembly fittings shall always be tightened properly. Check after a while that the screws still are tightened properly.
6. The product cannot be used if any part is broken, missing or torn.
7. Always put the product on the floor.
8. WARNING! Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the product.
9. This product is not intended to sit in/on, neither to transport someone in.
10. Max. loading weight: 5 kg.
11. This product is intended for indoor use.
12. Use only on flat surfaces free of objects that could cause the walker to tip over.
13. Use safety gates to block access to stairs or dangerous environments.
14. Additional or replacement parts should be obtained from Childhome.
15. The manufacturer's warranty is not transferable and may therefore only be invoked by the first owner.



CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATION

1. Clean by wiping with a damp cloth.
2. Do not use corrosive products.
3. Solid wood furniture can change slightly in its appearance during use: sunlight can alter the colour, while fluctuations in atmospheric humidity can affect the surface treatment. However this does not affect the value, functionality or service life of the furniture.

HOUTEN WAGENTJE

**BELANGRIJK!
U DIENT DEZE GEBRUIKS-
AANWIJZING ZORGVULDIG TE
LEZEN EN GOED TE BEWAREN
ALS NASLAGWERK.**



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. **WAARSCHUWING! Laat je kind nooit zonder toezicht.**
2. WAARSCHUWING! Alleen een volwassene mag dit product monteren.
3. Verpakkingen zijn gevaarlijk, verwijder ze zo vlug mogelijk.
4. Dit product is geschikt voor kinderen van 12 maand.
5. Alle elementen o.a. bouten, vijzen etc. dienen zorgvuldig vastgeschroefd te worden teneinde gevaarlijke en scherpe randen of mogelijk loskomen van onderdelen te vermijden. Controleer na enige tijd of alle bouten en vijzen nog steeds degelijk vastgedraaid zijn en op eventuele beschadigingen.
6. Het product kan niet meer gebruikt worden als een onderdeel stuk is, gescheurd of ontbreekt.
7. Gebruik het product alleen op de grond.
8. WAARSCHUWING! Vergewis u van het gevaar indien u het product in de nabijheid van open vuurhaarden of extreme warmtebronnen plaatst.
9. Dit product is niet bedoeld om in te zitten of iemand in te vervoeren.
10. Max. laadgewicht van 5 Kg.
11. Dit product is bedoeld voor een gebruik binnenshuis.
12. Gebruik het product enkel op een vlakke ondergrond dat vrij is van objecten die de loopwagen zou kunnen doen kantelen.
13. Gebruik veiligheidshekjes om de toegang tot een trap of gevaarlijke omgevingen te blokkeren.
14. Gebruik uitsluitend originele Childhome-reserveonderdelen.
15. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en kan daarom alleen door de eerste eigenaar worden ingeroepen.



REINIGING EN ONDERHOUD

1. Reinigen met een vochtige doek met lauw water.
2. Maak geen gebruik van bijtende producten.
3. Het hout kan na verloop van tijd lichtjes wijzigen: zonlicht kan de kleur veranderen, schommelingen in luchtvochtigheid kunnen de oppervlaktebehandeling beïnvloeden. Dit doet echter niets af van de waarde, de functionaliteit of de levensduur van het meubel.

CHARIOT EN BOIS

IMPORTANT!
LISEZ ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS SUIVANTES ET
CONSERVEZ-LES POUR UNE
UTILISATION ULTÉRIEURE.



PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

1. **ATTENTION! Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.**
2. AVERTISSEMENT: le montage de ce produit doit être effectué uniquement par un adulte.
3. Pour éviter tout danger d'étouffement, enlever tout sac plastique avant usage.
4. Ce produit est destiné pour tout enfant de 12 mois.
5. Veillez à fixer solidement tous les éléments (boulons, vis, etc.) afin d'éviter les bords coupants et dangereux ou tout détachement éventuel des pièces. Au bout d'un certain temps, vérifiez si tous les écrous et vis sont toujours bien fixés et contrôlez qu'aucune pièce n'est endommagée.
6. Le produit est hors d'usage si une de ses pièces est cassée, fissurée ou manquante.
7. Veuillez toujours installer le pupitre sur le sol, sur une surface uniforme
8. ATTENTION! Veillez à ne jamais placer le produit à proximité d'un foyer ouvert ou d'une source de chaleur extrême.
9. Ce produit ne prévoit pas de siéger ou transporter quelqu'un.
10. Capacité de charge maximale: 5 kg.
11. Ce produit est destiné à une utilisation intérieure.
12. Utiliser uniquement sur des surfaces uniformes et libres d'objets qui pourraient causer le chariot de marche.
13. Utilisez des barrières de sécurité pour bloquer l'accès aux escaliers ou des environnements dangereux.
14. N'utilisez que les pièces de rechange Childhome.
15. La présente garantie du fabricant n'est en aucun cas transférable, et peut uniquement être utilisée par le premier propriétaire du produit.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Le nettoyage se fait à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau tiède.
2. N'utilisez pas de produits corrosifs.
3. Le bois peut légèrement s'altérer au fil du temps : la lumière du soleil peut modifier sa couleur et les variations de l'humidité dans l'air peuvent influencer le traitement de surface. Mais cela ne change en rien la valeur, la fonctionnalité et la durée de vie du meuble.

HÖLZERN WAGEN

WICHTIG!
DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN
SIND SORGFÄLTIG ZU
LESEN UND FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN
AUFZUBEWAHREN.



SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

1. **ACHTUNG! Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.**
2. «WARNUNG: die Montage dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden.»
3. Verpackungen sind gefährlich, entsorgen Sie diese so schnell wie möglich.
4. Dieses Produkt ist für geeignet Kinder ab 12 Monaten alt.
5. Alle Elemente, u.a. Bolzen, Schrauben, usw., sollten sorgfältig festgeschraubt werden um gefährliche und scharfe Ränder oder sich möglich lösende Teile auszuschließen. Prüfen Sie, ob nach einiger Zeit alle Bolzen und Schrauben noch ordnungsgemäß fest sitzen und, ob eventuelle Schäden entstanden sind.
6. **WARNUNG!** Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn nicht alle Komponenten korrekt montiert und eingestellt sind.
7. Das Produkt muss immer auf eine ebene Fläche auf den Boden gestellt werden.
8. **ACHTUNG!** Seien Sie sich der Gefahr bewusst, wenn Sie das Produkt in der Nähe eines offenen Kaminfeuers oder extrem heißer Wärmequellen hinstellen.
9. Dieses Produkt ist nicht geeignet alssitz oder an jemand zu transportieren.
10. Maximale Tragkraft beträgt 5 kg.
11. Dieses Produkt ist für den Innenbereich des Bestimmungsgemäßen.
12. Verwenden Sie nur auf ebenen Flächen frei von Objekten, die den Wagen dazu führen können um zu kippen.
13. Verwenden Sie Türschutzgitters um Zugängen zu Treppen oder gefährlichen Umgebungen zu blockieren.
14. Verwenden Sie bitte nur originale Childhome-Ersatzteile.
15. Die Herstellergarantie ist nicht übertragbar und kann daher nur vorm ersten Besitzer in Anspruch genommen werden.



REINIGUNG UND PFLEGE

1. Reinigen mit einem anfeuchteten Tuch.
2. Keine ätzenden Produkte benutzen.
3. Holz kann nach einiger Zeit leichte Änderungen aufzeigen: das Sonnenlicht kann die Farbe ändern, Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können die Oberflächenbehandlung beeinflussen. Dieses beeinträchtigt allerdings nicht den Wert, die Funktionsfähigkeit oder die Lebensdauer des Möbels.

CARRO DE MADERA

IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y CONSERVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.



AVISO DE SEGURIDAD

1. **¡ATENCIÓN! Nunca deje al niño solo.**
2. ADVERTENCIA: el montaje de este artículo debe ser realizado exclusivamente por un adulto.
3. Para que no haya peligro de asfixia, retire los plásticos antes de utilizar el artículo.
4. El cambiador está pensado para niños hasta 12 meses.
5. Todos los accesorios de montaje deben encajar correctamente. Al cabo de un rato, compruebe que los tornillos siguen bien apretados.
6. El artículo no se podrá utilizar si falta o se rompe alguna pieza.
7. Ponga siempre artículo en el suelo.
8. No olvide el riesgo que supone tener fuego u otras fuentes de calor como, por ejemplo, calefacciones eléctricas, estufas, etc. cerca de la cuna.
9. Utilice únicamente recambios aprobados por el fabricante.
10. Este producto no está destinada para sentarse o transportar a alguien en.
11. La capacidad máxima de carga es de 5 kg.
12. Este producto es destinado a uso en interiores.
13. Utilice puertas de seguridad para bloquear el acceso a escaleras o ambientes peligrosos.
14. Emplee sólo las piezas de recambio originales de Childhome.
15. La garantía del fabricante es intransferible y, por lo tanto, solo podrá ser utilizada por el primer propietario.



LA LIMPIEZA

1. Limpie pasando un trapo húmedo.
2. No utilice productos corrosivos.
3. Con el paso del tiempo, el aspecto de los muebles de madera maciza puede variar: la luz solar puede alterar el color, mientras que los cambios de humedad atmosférica pueden afectar al tratamiento de la superficie. Sin embargo, esto no afecta al valor, la funcionalidad o la vida útil del mueble.

PASSEGGINO DI LEGNO

IMPORTANTE!
SEGUIRE CON CURA LE PRESENTI
ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER
UN UTILIZZO FUTURO.



AVISOS DE SEGURANÇA

1. **ATENÇÃO! Não deixar a criança sem vigilância.**
2. ATENÇÃO! Montagem somente por adultos !
3. Para prevenir o risco de sufocamento, retirar as coberturas de plástico antes de utilizar o produto.
4. A produto destina-se a crianças de até 12 meses.
5. Todos os acessórios de montagem devem estar bem apertados. Decorrido algum tempo, verificar se os parafusos estão correctamente apertados.
6. A produto não deve ser utilizada se alguma parte da mesma estiver partida, em falta ou rasgada.
7. Colocar sempre a produto no chão.
8. Atenção ao risco de fontes de calor intenso, tais como irradiadores de barras, aquecedores a gás, etc. nas proximidades da cómoda.
9. Utilize apenas peças aprovadas pelo fabricante.
10. Este produto não é intended para sentar em ou transportar alguém.
11. Capacidade máxima de carga: 5 kg.
12. Este produto é destina-se ao uso interno uso interno.
13. Use portões de segurança para bloquear o acesso a escadas ou ambientes perigosos.
14. Recomendamos que sejam utilizadas só peças de reposição Childhome.
15. A garantia do fabricante não é transferível e, por isso, só pode ser invocada pelo primeiro proprietário.



CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

1. Pulire con un panno umido.
2. Non usare detergenti aggressivi.
3. Il legno massiccio può deteriorarsi leggermente nel tempo: la luce solare può cambiare colore e le variazioni di umidità nell'aria possono influenzare il trattamento superficiale. Ma questo non cambia il valore, la funzionalità e la durata dei mobili.

DREWNIANY WÓZEK

WAŻNE!

PONIŻSZE INSTRUKCJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. **OSTRZEŻENIE! Nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
2. OSTRZEŻENIE! Ten produkt może być montowany wyłącznie przez osobę dorosłą.
3. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, przed użyciem artykułu należy zdjąć plastikowe osłony.
4. Produkt przeznaczony dla dzieci od 12 miesiąca życia.
5. Wszystkie łączniki montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone. Po chwili sprawdź, czy śruby są nadal dobrze dokręcone.
6. Produkt nie może być używany, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona, brakująca lub podarta.
7. Zawsze kładź produkt na podłodze.
8. OSTRZEŻENIE! Należy pamiętać o ryzyku otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła, takich jak pożary szyn elektrycznych, pożary gazowe itp. w bliskim sąsiedztwie produktu.
9. Ten produkt nie jest przeznaczony do siedzenia w/n, ani do przewożenia kogoś.
10. Maks. waga załadunku: 5 kg.
11. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach.
12. Używaj tylko na płaskich powierzchniach wolnych od przedmiotów, które mogłyby spowodować przewrócenie się chodzika.
13. Użyj bramek bezpieczeństwa, aby zablokować dostęp do schodów lub niebezpiecznych środowisk.
14. Dodatkowe lub zamiennie części należy uzyskać od Childhome.
15. Gwarancja producenta nie podlega przeniesieniu i dlatego może się na nią powoływać tylko pierwszy właściciel.



ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI.

1. Czyść wilgotną szmatką.
2. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.
3. Drewno lite może z czasem ulegać nieznacznemu pogorszeniu: światło słoneczne może zmienić swój kolor, a zmiany wilgotności w powietrzu mogą wpływać na obróbkę powierzchni. Ale to nie zmienia wartości, funkcjonalności i trwałości mebli.

木质推车

重要！

请仔细阅读并遵守这些说明 并保持未来参考



安全守则

1. 警告！不要让你的孩子在无人看管的情况下使用本产品
2. 警告！本产品只能由成人组装。
3. 为避免窒息危险，请在使用该物品前取下塑料包装袋。
4. 本产品适用于 12 个月以上的儿童。
5. 所有装配件应始终正确拧紧。片刻后检查螺钉是否正确拧紧。
6. 如果任何部件损坏、丢失或撕裂，则无法使用该产品。
7. 始终将产品放在地板上。
8. 警告！请注意产品远离附近存在明火和其他强热源（例如电棒火灾、煤气火灾等）的风险。
9. 本产品并非旨在坐下/坐在上面，也不是为了运送人。
10. 最大限度。装载重量：5 公斤。
11. 本产品适用于室内使用。
12. 仅在没有可能导致助行器翻倒的物体的平坦表面上使用。
13. 使用安全门阻止进入楼梯或危险环境。
14. 应从 Childhome 获得附加或更换零件。
15. 制造商的保修不可转让，因此只能由第一个所有者调用。。



清洁和维护建议。

16. 用湿布清洁。
17. 请勿使用侵蚀性的清洁剂。
18. 随着时间的推移，实木可能会稍微恶化：阳光可以改变其颜色，而空气中的水分变化会影响表面处理。但这并不会改变家具的价值，功能和保质期。

木質推車

重要！

請仔細閱讀並遵守這些說明 並
保持未來參考



安全守則

1. 警告！不要讓您的孩子無人看管。
2. 警告！本產品只能由成人組裝。
3. 為避免窒息危險，請在使用該產品前取下塑膠袋
4. 本產品適用於 12 個月以上的兒童。
5. 所有裝配配件組裝完成後及使用了一段時間後，請檢查配件是否正確擰緊。
6. 如果任何部件損壞、丟失或撕裂，則無法使用該產品。
7. 始終將產品放在地板上。
8. 警告！注意產品附近有明火和其他強熱源的危險，例如電熱棒、煤氣等
9. 不建議坐在本產品上，也不建議用來作運送工具
10. 最大裝載重量：5kg。
11. 本產品適用於室內使用。
12. 僅在沒有可能導致助行器翻倒的平坦表面上使用
13. 使用安全門阻止進入危險環境如：樓梯
14. 此產品的保養不可轉讓，因此保養只能由第一個購買者擁有
15. 製造商的保修不可轉讓，因此只能由第一個所有者調用。



清潔和維護建議。

16. 用濕布清潔。
17. 請勿使用侵蝕性的清潔劑。
18. 隨著時間的推移，實木可能會稍微惡化：陽光可以改變其顏色，而空氣中的水分變化會影響表面處理。但這並不會改變家具的價值，功能和保質期。

عربة خشبية الأهمية اقرأ واتبع هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

تعليمات الأمان



١. تحذير! لا تترك طفلك دون رقابة.
٢. تحذير! يجب أن يتم تجميع هذا المنتج بواسطة شخص بالغ فقط.
٣. لتجنب خطر الاختناق قم بإزالة الأغشية البلاستيكية قبل استخدام المنتج.
٤. هذا المنتج مخصص للأطفال من سن ١٢ شهرًا.
٥. يجب دائمًا إحكام ربط جميع تركيبات التجميع بشكل صحيح. تحقق بعد فترة من أن البراغي لا تزال مشدودة بشكل صحيح.
٦. لا يمكن استخدام المنتج إذا كان أي جزء منه مكسورًا أو مفقودًا أو ممزقًا.
٧. ضع المنتج دائمًا على الأرض.
٨. تحذير! كن على دراية بخطر نشوب حريق مفتوح ومصادر أخرى للحرارة الشديدة ، مثل حرائق القضبان الكهربائية وحرائق الغاز وما إلى ذلك بالقرب من المنتج.
٩. ليس الغرض من هذا المنتج الجلوس في / فوق ، ولا لنقل شخص ما.
١٠. الأعلى. وزن التحميل: ٥ كجم.
١١. هذا المنتج مخصص للاستخدام الداخلي.
١٢. استخدمه فقط على الأسطح المستوية الخالية من الأشياء التي قد تتسبب في انقلاب المشاية.
١٣. استخدم بوابات الأمان لمنع الوصول إلى السلالم أو البيئات الخطرة.
١٤. Childhome يجب الحصول على قطع غيار إضافية أو بديلة من.
١٥. ضمان الشركة المصنعة غير قابل للتحويل ، وبالتالي لا يجوز الاستناد إليه إلا من قبل المالك الأول.

توصية التنظيف والصيانة



١٦. نظف بالمسح بقطعة قماش مبللة.
١٧. لا تستخدم المنتجات المسببة للتآكل.
١٨. يمكن أن يتغير مظهر الأثاث الخشبي الصلب قليلاً بعد فترة: يمكن لأشعة الشمس أن تغير اللون ، في حين أن التقلبات في الرطوبة الجوية يمكن أن تؤثر على معالجة السطح. لكن هذا لا يؤثر على قيمة الأثاث أو وظيفته أو مدته خدمته.

VOZÍK

DULEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD A ŘÍDTE SE POKYNY USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

**Bezpečnostní pokyny**

1. **VAROVÁNÍ: Nenechávejte dítě bez dozoru!**
2. VAROVÁNÍ! Montáž má být provedena kompetentní osobou.
3. Aby se zabránilo nebezpečí udušení, odstraňte před použitím všechny součásti obalu
4. Tento produkt je určen pro děti starší 12 měsíců
5. Všechny šrouby musí být vždy správně utáhnuté. Pravidelně kontrolujte. Nepoužívejte tento výrobek, pokud není správně sestavený.
6. Nepoužívejte výrobek, jestliže je poškozený, zlomený nebo některá jeho část chybí
7. Vozík pokládejte vždy jen na podlahu
8. VAROVÁNÍ! Mějte na paměti nebezpečí hoření v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných přímých zdrojů tepla
9. Tento výrobek není určen k tomu, aby se v něm sedělo/stálo ani se v něm nesmí nikdo převážet
10. Maximální nosnost 5 kg
11. Je určený výhradně k použití v interiéru
12. Používejte na rovných površích bez přítomnosti předmětů, o které by dítě mohlo zakopnout
13. Používejte bezpečnostní branky, aby se zamezilo přístupu ke schodišti nebo na nebezpečná místa
14. Používejte pouze originální náhradní díly od Childhome
15. Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele a je nepřenosná

**DOPORUČENÍ NA ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU**

1. Čistěte vlhkým hadříkem
2. Nepoužívejte korozivní čisticíidla
3. Vzhled výrobku se může používáním mírně měnit – slunce nebo vlhčí prostředí může mít vliv na barvu nebo povrch, ale neovlivní funkčnost a použití

DETSKÝ DŘEVĚNÝ VOZÍK

DŮLEŽITÉ!
PREČÍTAJTE SI A RIAĎTE
SA TÝMTO NÁVODOM NA
POUŽITIE. USCHOVAJTE HO PRE
ĎALŠIE POUŽITIE.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. **VAROVANIE! Nenechávajte vaše dieťa bez dozoru.**
2. Obsahuje drobné súčasti, montáž smú vykonať len dospelé osoby!
3. Aby sa zabránilo nebezpečenstvu udusenía, pred použitím výrobku z neho odstráňte plastové obaly.
4. Tento výrobok je určený pre deti od 12 mesiacov.
5. Všetky spojovacie diely musia byť vždy správne pritiahnuté. Po nejakom čase znovu skontrolujte, či sú skrutky stále správne pritiahnuté.
6. Tento výrobok sa nesmie používať, pokiaľ je nejaká jeho časť zlomená, roztrhnutá alebo chýba.
7. Výrobok vždy pokladajte na podlahu.
8. **VAROVANIE!** Majte na pamäti nebezpečenstvo otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla, ako napríklad elektrické ohrievače, plynové sporáky, atď. v blízkosti výrobku.
9. Tento výrobok nie je určený na to, aby sa naň sadalo/stálo, ani v ňom niekoho prevážať.
10. Maximálna nosnosť: 5 kg.
11. Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiery.
12. Používajte iba na rovných povrchoch bez predmetov, na ktorých by sa mohlo dieťa potknúť.
13. Používajte bezpečnostné bránky, aby sa zamedzilo prístupu na schody alebo nebezpečné miesta.
14. Prosím, používajte iba originálne náhradné diely značky Childhome.
15. Záruka výrobcu je neprenosná, a preto môže byť uplatnená iba na prvého majiteľa.



ODPORÚČANIA PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU

1. Čistíte poutieraním navlhčenou handričkou.
2. Nepoužívajte korózne výrobky.
3. Vzhľad nábytku z masívneho dreva sa môže pri používaní mierne zmeniť: slnečné svetlo môže pozmeniť farbu, zatiaľ čo zmeny atmosférickej vlhkosti môžu povrch materiálu. Tieto zmeny ale neovplyvňujú hodnotu, funkčnosť alebo životnosť nábytku.



CHILDHOME
NEERVELD 13 B – 2550 KONTICH – BELGIUM
E-MAIL : INFO@CHILDHOME.COM

LAST UPDATE: 11/03/2022

www.childhome.com