




*made with love ♥*



> 12M  < 2,5Y  
< 15 KG

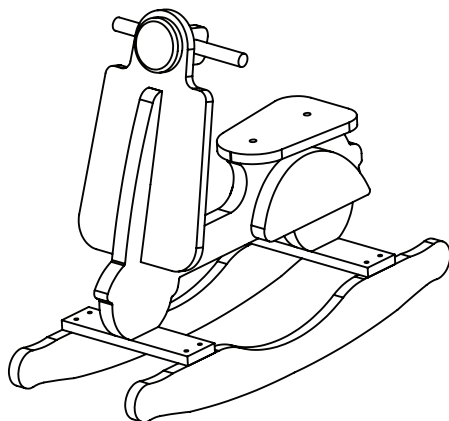


- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- NL GEBRUIKSAANWIJZING
- FR MODE D'EMPLOI
- DE GEBRAUCHSANWEISUNG
- SP INSTRUCCIONES DE MANEJO
- IT ISTRUZIONI PER L'USO
- PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
- CN 使用说明
- CT 使用說明
- AR تعليمات الاستخدام
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SK INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE




**ROCKING  
SCOOTER**



+/- 15 min.





+




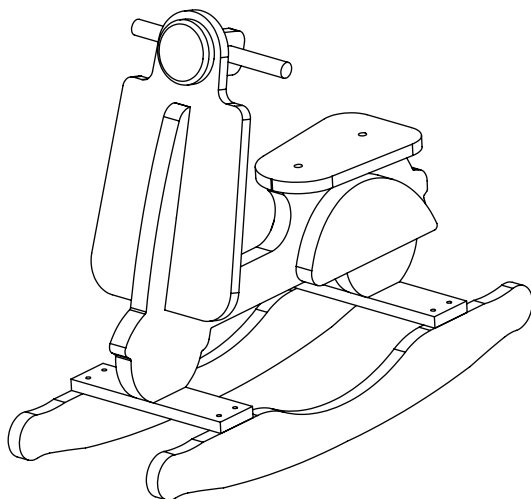




# CWRSx


Childhome  
Industrie zone "Blauwe Steen"  
Neerveld 138 - 2550 Kontich - Belgium  
info@childhome.com - www.childhome.com

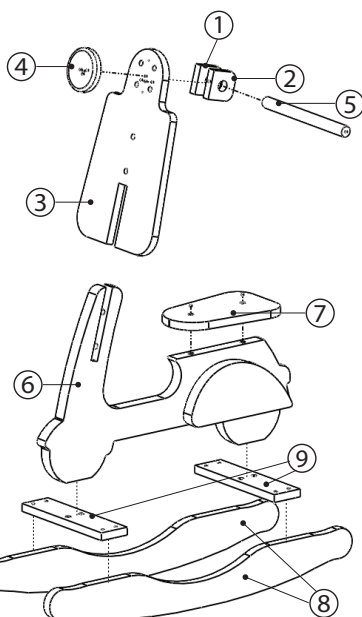


| N° | Item                                                                                                   | # pieces |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A  | <br>Bolt M6 x 45 mm   | 8 pcs    |
| B  | <br>Boltfix           | 12 pcs   |
| C  | <br>Bolt M4 x 25 mm | 2 pcs    |
| D  | <br>Bolt M4 x 35 mm | 2 pcs    |
| E  | <br>Bolt M4 x 40 mm | 8 pcs    |
| F  | <br>Bolt M6 x 50 mm | 4 pcs    |

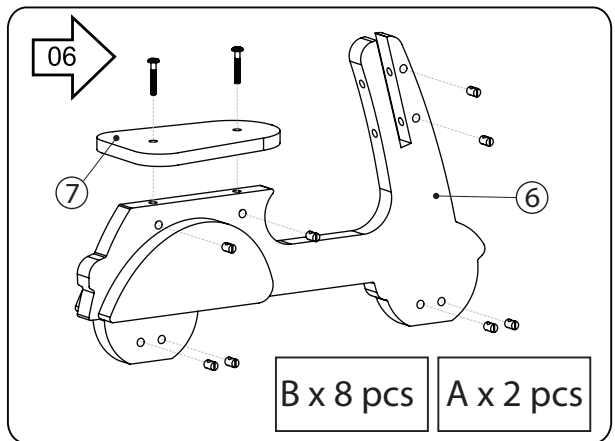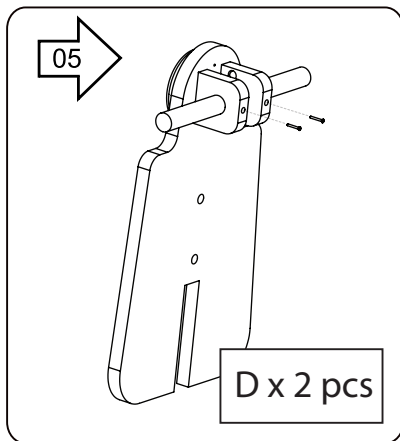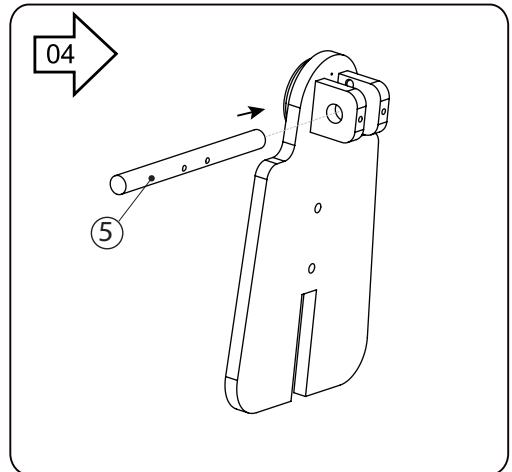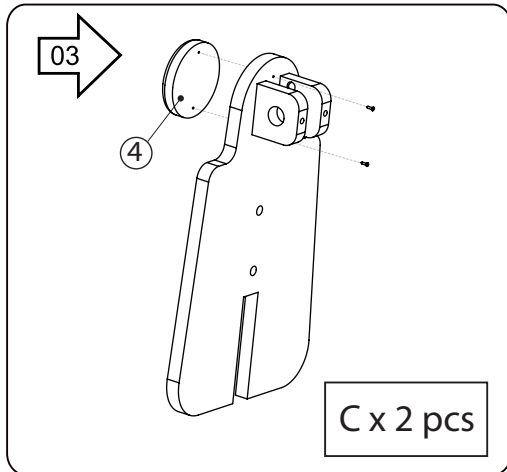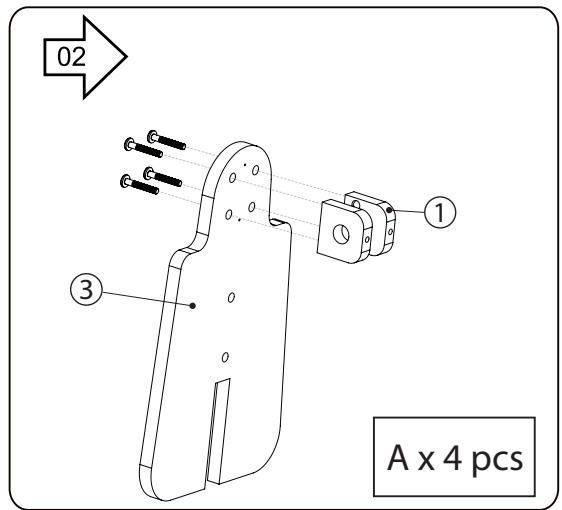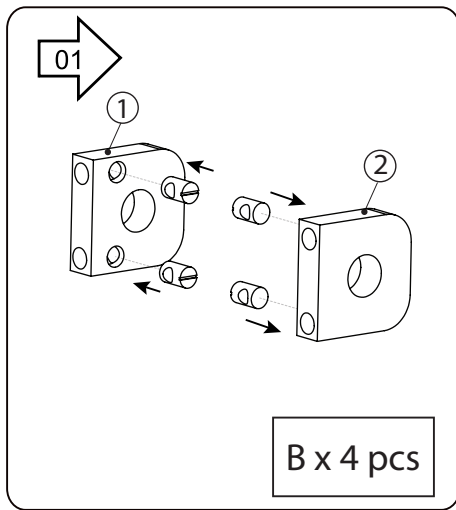

07

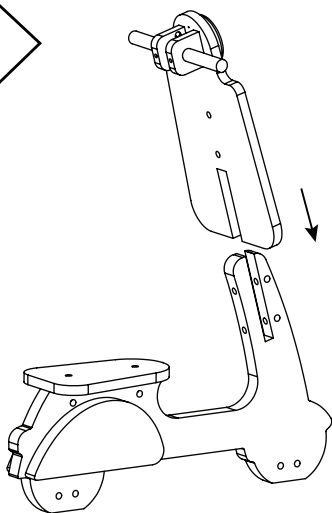


08

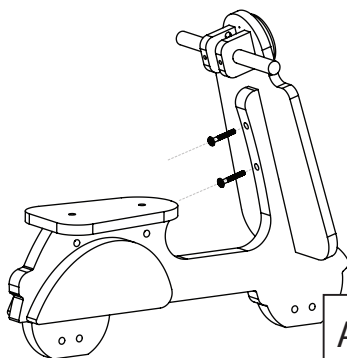


A x 2 pcs

09

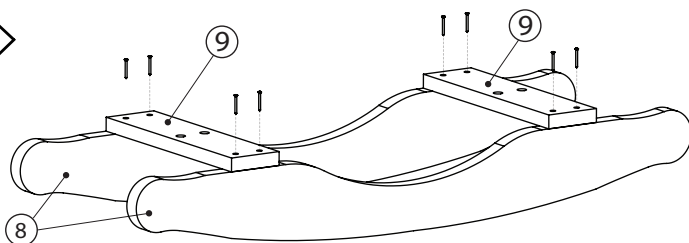


E x 8 pcs

10

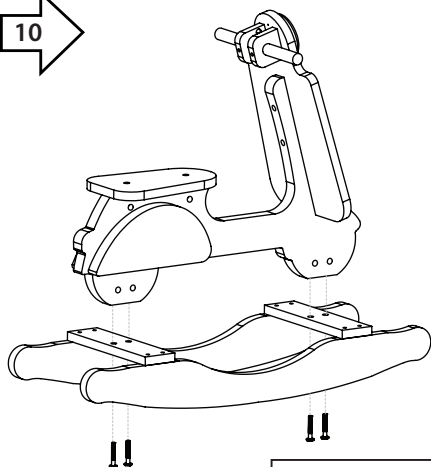

F x 4 pcs

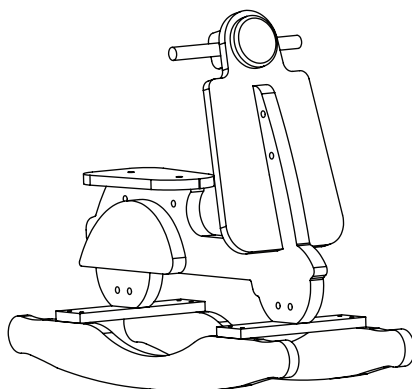

# ROCKING SCOOTER

**IMPORTANT!  
READ AND FOLLOW THESE  
INSTRUCTIONS CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**



## **SAFETY INSTRUCTIONS**

1. **WARNING!** To avoid danger of suffocation remove plastic cover before using this article. This cover shall be destroyed or kept away from children.
2. **WARNING!** This product is intended for children from 12 months to 2,5 years (maximum weight of 15kg).
3. **WARNING!** Not to be used by children over 36 months due to insufficient strength.
4. **WARNING!** Never leave the child unattended.
5. **WARNING!** Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the product
6. **WARNING!** Do not use the product if any part is broken, torn or missing. Do not use spare parts other than those approved by the manufacturer.
7. All assembly fittings should always be tightened properly and fittings should be checked regularly and retightened as necessary.
8. Additional or replacement parts should be obtained from Childhome.
9. The manufacturer's warranty is not transferable and may therefore only be invoked by the first owner.
10. Use only on a firm ground which is horizontal, level and dry.
11. Never move the product with a child in it.
12. Always check that the product can't lose its stability.
13. Product is to be assembled by an adult.



## **CLEANING AND MAINTENANCE RECOMMENDATION**

14. Clean by wiping with a damp cloth.
15. Do not use corrosive products.
16. Solid wood furniture can change slightly in its appearance after a while: sunlight can alter the color, while fluctuations in atmospheric humidity can affect the surface treatment. However this does not affect the value, functionality or service life of the furniture.

# SCHOMMELSCOOTER

## BELANGRIJK! LEES EN VOLG DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.



### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. **WAARSCHUWING** Verwijder deze plastic verpakking voordat u dit artikel gaat gebruiken om verstikking te voorkomen. Deze verpakking moet worden vernietigd of buiten bereik van kinderen worden gehouden.
2. **WAARSCHUWING!** Dit product is geschikt voor kinderen van 12 maand tot 2,5 jaar (maximum gewicht van 15 kg).
3. **WAARSCHUWING!** Niet gebruiken door kinderen ouder dan 36 maanden wegens onvoldoende sterkte.
4. **WAARSCHUWING!** Nooit uw kind zonder toezicht laten.
5. **WAARSCHUWING!** Vergewis u van het gevaar indien u het product in de nabijheid van open vuurhaarden of extreme warmtebronnen plaatst.
6. **WAARSCHUWING!** Het product kan niet meer gebruikt worden als een onderdeel stuk is, gescheurd of ontbreekt. Gebruik enkel reserve-onderdelen die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
7. Alle montagehulpstukken moeten altijd goed vastgedraaid worden en de schroeven moeten regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig opnieuw worden vastgedraaid.
8. Gebruik uitsluitend originele Childhome-reserveonderdelen.
9. De fabrieksgarantie is niet overdraagbaar en kan daarom alleen door de eerste eigenaar worden ingeroepen.
10. Alleen gebruiken op een stevige stabiele ondergrond die vlak, horizontaal en droog is.
11. Verplaats het product nooit met uw kind erin.
12. Opgelet als u iets aan het product hangt, zorg ervoor dat het product zijn stabiliteit nooit verliest.
13. Montage van het product dient door een volwassene te gebeuren.



### AANBEVELINGEN VOOR SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

14. Reinigen met een vochtige doek met lauw water.
15. Geen gebruik van bijtende producten.
16. Massief hout kan van na verloop van tijd lichtjes wijzigen: zonlicht kan de kleur veranderen, schimmelingen in luchtvochtigheid kunnen de oppervlaktebehandeling beïnvloeden. Dit doet echter niets af van de waarde, de functionaliteit of de levensduur van het meubel.

# SCOOTER À BASCULE

## IMPORTANT ! LIRE ET RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.



### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

1. **AVERTISSEMENT** Pour éviter tout risque d'étouffement, retirer l'enveloppe protectrice en matériau plastique avant d'utiliser cet article. Il convient ensuite de détruire cette enveloppe ou de la garder à distance des enfants.
2. **AVERTISSEMENT!** Ce produit est destiné pour tout enfant de 12 mois à 2,5 ans avec un maximum de 15kg.
3. **AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser chez les enfants de plus de 36 mois en raison d'une résistance insuffisante.
4. **AVERTISSEMENT!** Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.
5. **AVERTISSEMENT!** Attention au danger de placer le produit à proximité de flammes nues et d'autres sources de forte chaleur, comme les appareils de chauffage électrique, les appareils de chauffage à gaz, etc.
6. **AVERTISSEMENT!** Ne pas utiliser le produit si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces détachées approuvées par le fabricant
7. Les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés si nécessaire
8. N'utilisez que les pièces de rechange de Childhome.
9. La présente garantie du fabricant n'est en aucun cas transférable, et peut uniquement être utilisée par le premier propriétaire du produit.
10. Ne poser que sur une surface plane horizontale, ferme et sèche.
11. Ne déplacez jamais le produit d'enfant lorsque l'enfant est dedans.
12. Si vous accrochez quelque chose à le produit d'enfant, assurez-vous que le produit d'enfant ne perd pas sa stabilité.
13. Montage du produit a effectuer par un adulte.



### RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

14. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.
15. N'utilisez pas de produits mordants.
16. Le bois massif peut légèrement s'altérer au fil du temps : la lumière du soleil peut modifier sa couleur et les variations de l'humidité dans l'air peuvent influencer le traitement de surface. Mais cela ne change en rien la valeur, la fonctionnalité et la durée de vie du meuble.

# SCHAUKEL SCOOTER

## WICHTIG!

**DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN  
SIND SORGFÄLTIG ZU LESEN UND  
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN  
AUFZUBEWAHREN!**



### SICHERHEITSANWEISUNGEN

1. **WARNUNG** Um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden, ist diese Kunststoffhülle vor dem Gebrauch dieses Artikels zu entfernen. Diese Hülle sollte anschließend zerstört oder außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
2. **WARNUNG!** Dieses Produkt ist für Kinder ab 12 Monaten bis 2,5 Jahren (Höchstgewicht 15 kg) alt bestimmt.
3. **WARNUNG!** Nicht von Kindern über 36 Monaten wegen unzureichender Festigkeit verwenden.
4. **WARNUNG!** Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt.
5. **WARNUNG!** Seien Sie sich der Gefahr bewusst, wenn Sie das Produkt in die Nähe eines offenen Kaminfeuers oder extrem heißer Wärmequellen hinstellen.
6. **WARNUNG!** Das Produkt kann nicht mehr benutzt werden, wenn ein Teil kaputt oder gerissen ist, oder fehlt. Benutzen Sie nur die Ersatzteile, die durch den Hersteller genehmigt werden.
7. Alle Beschlagteile für die Montage sollten immer sachgemäß befestigt sein und sie sollten regelmäßig überprüft und, falls erforderlich, nachgezogen werden.
8. Verwenden Sie bitte nur originale Childhome-Ersatzteile.
9. Die Herstellergarantie ist nicht übertragbar und kann daher nur vom ersten Besitzer in Anspruch genommen werden.
10. Verwenden Sie den Ständer nur auf einem festen, waagerechten und trockenem Untergrund.
11. Bewegen Sie niemals das Produkt mit einem Kind drinnen.
12. Überprüfen Sie immer, ob das Produkt seine Stabilität nicht verlieren kann.
13. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.



### REINIGUNGS- UND WARTUNGSEMPFEHLUNGEN

14. Reinigen mit einem mit lauwarmem Wasser befeuchteten Tuch.
15. Keine ätzenden Produkte benutzen.
16. Massives Holz kann nach einiger Zeit leichte Änderungen aufzeigen: das Sonnenlicht kann die Farbe ändern, Schwankungen der Luftfeuchtigkeit können die Oberflächenbehandlung beeinflussen. Dies beeinträchtigt allerdings nicht den Wert, die Funktionsfähigkeit oder die Lebensdauer des Möbels.



# BALANCÍN SCOOTER

**¡IMPORTANTE!**  
**SIGA RIGUROSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS COMO FUTURA REFERENCIA.**



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. ¡ADVERTENCIA! Para evitar el peligro de asfixia, debe quitarse esta funda de plástico antes de usar este artículo. Dicha funda debe destruirse alejada de los niños.
2. ¡ADVERTENCIA! El cambiador está pensado para niños hasta 12 meses hasta los 2,5 años (peso máximo 15kg).
3. ¡ADVERTENCIA! No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses debido a la fuerza insuficiente.
4. ¡ADVERTENCIA! No dejar nunca al niño desatendido .
5. ¡ADVERTENCIA! Atencão ao risco de fontes de calor intenso, tais como irradiadores de barras, aquecedores a gás, etc. nas proximidades del producto.
6. ¡ADVERTENCIA! El producto não deve ser utilizada se alguma parte da mesma estiver partida, em falta ou rasgada. Utilice únicamente recambios aprobados por el fabricante.
7. Todos los accesorios de montaje deben encajar correctamente. Al cabo de un rato, compruebe que los tornillos siguen bien apretados.
8. Emplee sólo las piezas de recambio originales de Childhome.
9. La garantía del fabricante es intransferible y, por lo tanto, solo podrá ser utilizada por el primer propietario.
10. Utilizar solamente sobre un suelo horizontal, nivelado y seco.
11. No mueva el producto con el niño en ella.
12. Asegúrese siempre de que el producto no pierda estabilidad.
13. El montaje debe ser realizado exclusivamente por adultos



## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

14. Limpie pasando un trapo húmedo.
15. No utilice productos corrosivos.
16. Con el paso del tiempo, el aspecto de los muebles de madera maciza puede variar: la luz solar puede alterar el color, mientras que los cambios de humedad atmosférica pueden afectar al tratamiento de la superficie. Sin embargo, esto no afecta al valor, la funcionalidad o la vida útil del mueble.

# SCOOTER A DONDOLO

**IMPORTANTE!**  
**SEGUIRE CON CURA LE PRESENTI**  
**ISTRUZIONI E CONSERVARLE**  
**PER UN UTILIZZO FUTURO.**



## **ISTRUZIONI DI SICUREZZA**

1. **ATTENZIONE!** Per evitare il rischio di soffocamento, togliere l'involucro protettivo di materia plastica prima di utilizzare questo articolo. L'involucro dovrebbe essere distrutto o tenuto lontano dai bambini.
2. **ATTENZIONE!** Questo prodotto è destinato per i bambini dai 12 mesi ai 2,5 anni con un peso massimo di 15 Kg.
3. **ATTENZIONE!** Non deve essere utilizzato da bambini di età superiore a 36 mesi a causa di forza insufficiente.
4. **ATTENZIONE!** Non lasciare mai il vostro bambino incustodito.
5. **ATTENZIONE!** Prestare attenzione ai rischi derivanti da fonti di forte calore quali stufe elettriche, a gas ecc. collocate in prossimità del prodotto.
6. **ATTENZIONE!** Il prodotto non può essere utilizzato se uno dei suoi componenti è rotto, mancante o strappato. Utilizzare solo pezzi di ricambio approvato dal costruttore.
7. Fissare sempre adeguatamente tutti i raccordi di assemblaggio. Controllare dopo un po' di tempo che le viti siano adeguatamente avvitate.
8. Usare esclusivamente ricambi originali Childhome.
9. La garanzia del produttore non è trasferibile e pertanto solo il primo proprietario può usufruirne.
10. Utilizzare soltanto su una superficie stabile, orizzontale, piana e asciutta.
11. Mai spostare il prodotto con il bambino all'interno.
12. Controllare sempre che il prodotto non perda stabilità.
13. Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto.



## **CONSIGLI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE**

14. Pulire con un panno umido.
15. Non usare detergenti aggressivi.
16. Il legno massiccio può deteriorarsi leggermente nel tempo: la luce solare può cambiare colore e le variazioni di umidità nell'aria possono influenzare il trattamento superficiale. Ma questo non cambia il valore, la funzionalità e la durata dei mobili.

# BUJAK SKUTER

## WAŻNE! PONIŻSZĘ INSTRUKCJE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. OSTRZEŻENIE! W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uduszenia, przed użyciem niniejszego wyrobu usunąć osłonę z tworzywa sztucznego. Osłona powinna zostać następnie zniszczona lub przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 2,5 lat i o wadze ciała maks. 15 kg.
3. OSTRZEŻENIE! Nie stosować u dzieci powyżej 36 miesiąca życia ze względu na niewystarczającą wytrzymałość.
4. OSTRZEŻENIE! Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
5. OSTRZEŻENIE! o ryzyku związanym z otwartym ogniem i innymi silnymi źródłami ciepła, jak piecyki elektryczne, piecyki gazowe itp., działającymi w pobliżu produktu
6. OSTRZEŻENIE! Nie używać stojaka, jeśli jakkolwiek jego część jest uszkodzona, zużyta lub zaginęła. Używać wyłącznie części zamiennych dostarczonych lub zatwierdzonych przez producenta.
7. Wszystkie złączki montażowe muszą być zawsze dokręcone prawidłowo. Sprawdź, po pewnym czasie, że śruby są nadal prawidłowo dokręcone.
8. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych Childhome.
9. Gwarancja producenta nie jest zbywalna i mogą zatem być powoływane jedynie przez pierwszego właściciela.
10. Stawiać wyłącznie na stabilnej, poziomej i suchej powierzchni.
11. Nigdy przesunąć produktu z dzieckiem w środku.
12. Zawsze należy sprawdzić, że produktu nie może utracić stabilność.
13. Drobne części, montażu mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe!



### ZALECENIA DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI.

14. Czyść wilgotną szmatką.
15. Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących.
16. Drewno lite może z czasem ulegać nieznacznemu pogorszeniu: światło słoneczne może zmienić swój kolor, a zmiany wilgotności w powietrzu mogą wpływać na obróbkę powierzchni. Ale to nie zmienia wartości, funkcjonalności i trwałości mebli.

# 摇摩托车 重要！

## 请仔细阅读并遵守这些说明 并 保持未来参考



### 安全守则

1. 警告！为避免窒息危险，请在使用本产品之前取下保护性塑料包装。请毁或远离儿童。
2. 警告！该产品是为12-25个月的孩子。(15 KG)
3. 警告！由于称重极限，36个月以上的儿童请勿使用。
4. 警告！切勿让无人看管的儿童独自使用
5. 警告！请注意请勿让靠近明火和其他的热源，如电子炉火灾，燃气火灾等。
6. 警告：如果部件损坏或丢失，请勿使用。只使用制作商提供的零件。
7. 所有装配配件应始终正确拧紧。定期检查螺丝是否是拧紧的。
8. 请只使用生产商提供的原始配件或维修零件。
9. 制造商的保修卡是不可转让的，因此只能由第一购买者使用。
10. 只能用于水平，平坦和干燥的坚实土壤。
11. 当孩童乘坐时，请勿移动本产品。
12. 请随时检查本产品是否维持稳定性。
13. 内含小物件，请由成人组装。



### 清洁和维护建议。

14. 用湿布清洁。
15. 请勿使用侵蚀性的清洁剂。
16. 随着时间的推移，实木可能会稍微恶化：阳光可以改变其颜色，而空气中的水分变化会影响表面处理。但这并不会改变家具的价值，功能和保质期。

# 搖摩托車 重要！

## 請仔細閱讀並遵守這些說明 並 保持未來參考



### 安全守則

1. 警告為避免窒息危險，請在使用本產品之前取下保護性塑料包裝。這個信封應該被銷毀或遠離兒童。
2. 警告！該產品是為12-25個月的孩子。(15 KG)
3. 警告！由於力量不足，36個月以上的兒童請勿使用
4. 警告！切勿將兒童無人看管。
5. 警告！注意產品附近有明火和其他強熱源的危險，例如電熱棒、煤氣等
6. 警告：如果部件損壞或丟失，請勿使用。只使用製造商批准的零件。
7. 所有裝配配件組裝完成後及使用了一段時間後，請檢查配件是否正確擰緊
8. 請只使用生產商提供的原始配件或維修零件。
9. 製造商的保修卡是不可轉讓的，因此只能由第一購買者使用。
10. 僅在沒有可能導致助行器翻倒的平坦表面上使用
11. 當孩童乘坐時，請勿移動本產品。
12. 請隨時檢查本產品是否維持穩定性。
13. 內含小物件，請由成人組裝。



### 清潔和維護建議。

14. 用濕布清潔。
15. 請勿使用侵蝕性的清潔劑。
16. 隨著時間的推移，實木可能會稍微惡化：陽光可以改變其顏色，而空氣中的水分變化會影響表面處理。但這並不會改變家具的價值，功能和保質期。

### اقرأ واتبع هذه التعليمات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

#### تعليمات الأمان



١. تحذير! لتجنب خطر الاختناق ، قم بإزالة الغطاء البلاستيكي قبل استخدام هذه المادة. يجب إتلاف هذا الغطاء أو إبعاده عن متناول الأطفال.
٢. تحذير. لا يستخدم من قبل الأطفال فوق ٣٦ شهرًا بسبب عدم كفاية القوة.
٣. (تحذير! هذا المنتج مخصص للأطفال من سن ١٢ شهرًا إلى ٢,٥ سنة (الحد الأقصى للوزن ١٥ كجم).
٤. تحذير! لا تترك الطفل بدون رقابة.
٥. تحذير! كن على دراية بمخاطر الحرائق المفتوحة وغيرها من مصادر الحرارة الشديدة ، مثل حرائق القضبان الكهربائية ، وحرائق الغاز ، وما إلى ذلك في المنطقة المجاورة للمنتج.
٦. تحذير! لا تستخدم المنتج إذا كان أي جزء منه مكسورًا أو ممزقًا أو مفقودًا. لا تستخدم قطع غيار غير تلك المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.
٧. يجب دائمًا إحكام ربط جميع تركيبات التجميع بشكل صحيح ويجب فحص التركيبات بانتظام وإعادة إحكام ربطها حسب الضرورة.
٨. Childhome يجب الحصول على قطع غيار إضافية أو بديلة من.
٩. ضمان الشركة المصنعة غير قابل للتحويل ، وبالتالي لا يجوز الاستناد إليه إلا من قبل المالك الأول.
١٠. استخدم فقط على أرضية صلبة أفقية ومستوية وجافة.
١١. لا تقم أبدًا بتحريك المنتج مع وجود طفل بداخله.
١٢. تأكد دائمًا من أن المنتج لا يمكن أن يفقد استقراره.
١٣. يتم تجميع المنتج بواسطة شخص بالغ.

#### توصية التنظيف والصيانة



١٤. نظف بالمسح بقطعة قماش مبللة.
١٥. لا تستخدم المنتجات المسببة للتآكل.
١٦. يمكن أن يتغير مظهر الأثاث الخشبي الصلب قليلاً بعد فترة: يمكن لأشعة الشمس أن تغير اللون ، في حين أن التقلبات في الرطوبة الجوية يمكن أن تؤثر على معالجة السطح. لكن هذا لا يؤثر على قيمة الأثاث أو وظيفته أو مدته خدمته.

# HOUPACÍ SCOOTER

## DŮLEŽITÉ! PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE TYTO POKYNY A ULOŽTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.



### BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

1. VAROVÁNÍ OBAL zničte nebo odstraňte z dosahu dětí. NEBEZPEČÍ udušení!
2. Vhodné pro děti ve věku od 1 - 2,5 roků a max. 15 kg tělesné hmotnosti.
3. VAROVÁNÍ. Nesmí používat děti starší 36 měsíců kvůli nedostatečné pevnosti.
4. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
5. UPOZORNĚNÍ! Vyvarujte se nebezpečí jiných silných zdrojů tepla, jako jsou elektrická topná tělesa, plynové ohřívače atd., v těsné blízkosti postýlky.
6. UPOZORNĚNÍ! Výrobek nemůže být používána, pokud je jakákoli její část zlomená, zničená nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
7. Všechny montované součásti musí být vždy řádně utaženy. Po čase zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby stále řádně upevněny.
8. Používejte prosím pouze originální náhradní díly značky Childhome.
9. Záruka výrobce je neprenosná, a proto může být uplatněna pouze na prvního majitele.
10. Používejte pouze na pevné podlaze, která je vodorovná a suchá.
11. Nikdy s výrobek nehýbejte, pokud je v ní dítě.
12. Kontrolujte, zda výrobek je stabilní.
13. Obsahuje drobné součásti, montáž směřjí provádět pouze dospělá osoba!



### DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU.

14. Očistěte ji vlhkým hadříkem.
15. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.
16. Masivní dřevo se může časem mírně zhoršovat: sluneční světlo může změnit barvu a změny vlhkosti ve vzduchu mohou ovlivnit povrchovou úpravu. To však nemění hodnotu, funkčnost a trvanlivost nábytku.

# HOJDACIA MOTORKA

## DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY A ULOŽTE ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE.



### BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

1. UPOZORNENIE. – Pred použitím tohto výrobku odstráňte plastový povlak, aby sa zabránilo nebezpečenstvu udusením. tento povlak sa má zničiť alebo uložiť mimo dosahu detí.
2. UPOZORNENIE! Tento výrobok je určený pre deti od 12 mesiacov do 2,5 rokov (maximálna hmotnosť 15kg).
3. UPOZORNENIE! Nepoužívajte deti staršie ako 36 mesiacov v dôsledku nedostatočnej pevnosti.
4. UPOZORNENIE! Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.
5. UPOZORNENIE! Vyvarujte sa nebezpečia iných silných zdrojov tepla, ako sú elektrické vykurovacie telesá, plynové ohrievače atď., v tesnej blízkosti postieľky.
6. UPOZORNENIE! Tento výrobok sa nemôže používať, pokiaľ je akákoľvek jej časť zlomená, zničená alebo chýba. Používajte iba náhradné diely schválené výrobcom.
7. Všetky montované súčasti musia byť vždy poriadne dotiahnuté. Po chvíli skontrolujte, či sú všetky skrutky stále poriadne upevnené.
8. Prosím, používajte iba originálne náhradné diely značky Childhome.
9. Záruka výrobcu je neprenosná, a preto môže byť uplatnená iba na prvého majiteľa.
10. Používajte len na pevnom, vodorovnom a suchom podklade.
11. Nikdy výrobok nehýbte, pokiaľ je v nej dieťa.
12. Vždy kontrolujte, či je výrobok stabilná.
13. Obsahuje drobné súčasti, montáž smú vykonať len dospelé osoby!



### ODPORÚČANIA PRE ČISTENIE A ÚDRŽBU

14. Čistite poutieraním navlhčenou handričkou.
15. Nepoužívajte korózne výrobky.
16. Vzhľad nábytku z masívneho dreva sa môže pri používaním mierne zmeniť: slnečné svetlo môže pozmeniť farbu, zatiaľ čo zmeny atmosférickej vlhkosti môžu povrch materiálu. Tieto zmeny ale neovplyvňujú hodnotu, funkčnosť alebo životnosť nábytku.











**CHILDHOME**

NEERVELD 13 B – 2550 KONTICH – BELGIUM

E-MAIL : INFO@CHILDHOME.COM

01/03/2022

**[www.childhome.com](http://www.childhome.com)**