



Manual / 3092000705 / - 06

XLC DUO KIDS TRAILER BS-C10



ACHTUNG



Benutzerhandbuch

Bitte bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

VOR DEM ZUSAMMENBAU Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen oder in Betrieb nehmen.

Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

ERFÜLLT ASTM/EN-NORMEN

F1975-09/ EN 15918 Fahrradanhänger für Personenbeförderung

F833-13b/EN 1888-2:2018 Sicherheitsspezifikationen für Kinderwagen und Buggys

WARNHINWEISE**ACHTUNG**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitswarnschilder sorgfältig durch, bevor Sie den Anhänger benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Montageanweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

- Prüfen Sie vor der Fahrt, ob alle Teile gemäß den Anweisungen des Herstellers montiert sind.
- Verwenden Sie zum Aufpumpen der Reifen eine Fußpumpe oder eine Handpumpe! Unter Druck stehende Luftschläuche können zu einem Überdruck führen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Befestigungselemente auf festen Sitz.



Gewicht pro Kind: max. 20kg (max. 2 Kinder)
zulässiges Gesamtgewicht: max. 60kg (Anhängergewicht + Zuladung)
Zuladung: 41kg (2 Kinder + Gepäck)

- Benutzen Sie den Anhänger nicht, wenn er beschädigt ist!
- Diese Sitzeinheit ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Kinder müssen in der Lage sein, den Kopf mit aufgesetztem Helm aus eigener Kraft zu halten.
- Das Anlegen des Sicherheitsgurtes ist zwingend erforderlich.
- Maximale Größe der Passagiers 1,05 m
- Weisen Sie Kinder immer an, NICHT zu schaukeln, zu hüpfen oder sich zu lehnen.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt und nicht mit diesem Produkt spielen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihr Kind beim Entfalten und Zusammenklappen des Produkts ferngehalten wird.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Verriegelungsvorrichtungen eingerastet sind.
- Benutzen Sie immer die Parkbremse.
- Fahren Sie immer vorsichtig
- Die Höchstgeschwindigkeit darf 25 KM/H nicht überschreiten, in Kurven oder unebenen Straßen langsamer.
- Die Bremswege verlängern sich beim Ziehen des Anhängers. Fahren Sie langsamer und planen Sie einen zusätzlichen Bremsweg ein.
- Fahren Sie mit dem Anhänger nur auf sauberen und befestigten Straßen.
- Benutzen Sie den Anhänger NIEMALS im Gelände. Dies kann zu einer Beschädigung des Anhängers und zu schweren Verletzungen der Insassen führen.
- Benutzen Sie den Anhänger nicht bei extremen Witterungsbedingungen, wie Hitze, Kälte, Wind oder Regen.
- Die Passagiere müssen den vorherrschenden Wetterbedingungen entsprechend gekleidet sein.
- Jegliche Last, die am Griff und/oder an der Rückseite der Rückenlehne und/oder an den Seiten des Fahrzeugs angebracht ist, beeinträchtigt die Stabilität des Fahrzeugs.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die Sitzeinheit oder die Befestigungsvorrichtungen richtig eingerastet sind.

ANLEITUNG FÜR MONTAGE UND INBETRIEBNAHME

1. Merkmale
2. Sicherheitscheck vor der Fahrt
3. Sicherheitshinweise
4. Zusammenbau von Hauptrahmen und Kabine
5. Montage der Räder
6. Montage der Deichsel
7. Verwendung der Parkbremse
8. Montage des Radschutzes
9. Verwendung der oberen Abdeckung/Windschutzfenster
10. Anbringen der Sicherheitsfahne
11. Verwendung des Fünf-Punkt-Gurtes
12. Ausladen des Anhängers
13. Demontage/ Zusammenklappen
14. Stauraum
15. Befestigen des Anhängers am Fahrrad
16. Montage der Beleuchtung
17. Montage des Jogger-Rads
18. Montage Kinderwagenrad
19. Einstellung der Federvorspannung
20. Vorrichtung für Kabelschloss



Bitte lesen Sie alle Anweisungen und prüfen Sie den Inhalt sorgfältig vor der Montage.
Wichtig - Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

1. MERKMALE

1. Schnelle Montage, Demontage und Lagerung
2. Vorwärtsgerichteter Sitz für einen Passagier
3. Fünf-Punkt-Gurt mit Schnellverriegelung und -entriegelung
4. Voller Regenschutz mit aufrollbarem Fenster
5. Räder mit Schnellspanner und abgedichteten Lagern

WICHTIG

Beifahrer und Fahrer sollten stets ordnungsgemäß angepasste, zugelassene Fahrradhelme tragen. In einigen Ländern ist das Tragen von Helmen gesetzlich vorgeschrieben.

TIPPS ZUM SICHEREN ZIEHEN DES ANHÄNGERS

Das Ziehen dieses Anhängers verändert die Fahrweise des Fahrrads. Das Anhalten, Anfahren und Lenken wird je nach Gewicht der Ladung beeinflusst. Um sich mit den Änderungen vertraut zu machen, beladen Sie den Anhänger komplett und üben Sie in einem sicheren Bereich. Benutzen Sie Ihren Anhänger erst, wenn Sie sich an die Auswirkungen auf Ihr Fahrrad gewöhnt haben. Weitere Sicherheitsstrategien:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Fahrradbremsen funktionieren! Der Bremsweg verlängert sich beim Ziehen des Anhängers.
- Der Anhänger ist sehr breit. Achten Sie auf zusätzlichen Abstand zu Bordsteinen, Schildern, geparkten Autos und anderen Hindernissen!
- Ein Fahrrad mit Anhänger erfordert einen großen Wenderadius. Wenden Sie nicht scharf!
- Gehen Sie davon aus, dass Ihnen die Vorfahrt genommen wird.
- Versuchen Sie, das Verhalten von Autofahrern vorherzusehen.
- Fahren Sie nicht auf Autobahnen, verkehrsreichen Straßen oder in Gebieten, die für Radfahrer unsicher sind.
- Vermeiden Sie Fahrten bei Nacht. Wenn Sie nachts fahren müssen, verwenden Sie Licht und helle, reflektierende Kleidung. Fahren Sie nachts nicht mit Kindern im Anhänger. Erkundigen Sie sich vor der Benutzung des Anhängers bei den örtlichen Behörden nach den entsprechenden Beleuchtungs- und Sicherheitsanforderungen, um die Verkehrsregeln einzuhalten.
- Entfernen Sie niemals die Schutzhaube, wenn Sie Kinder im Anhänger ziehen!
- Verwenden Sie immer die Sicherheitsflagge, wenn Sie diesen Anhänger ziehen!
- Fahren Sie nicht über Bordsteine! Vermeiden Sie Unebenheiten und Löcher!
- Nicht für den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten geeignet! **Überschreiten Sie nicht 25 km/h.**
- Bringen Sie einen Rückspiegel an Ihrem Fahrrad an, um die Kinder im Anhänger im Auge zu behalten!
- Fahren Sie mit dem Anhänger nie abseits der Straße. Er ist für den Gebrauch auf befestigten Straßen ausgelegt. Der Einsatz im Gelände kann zu Schäden am Anhänger oder zu Verletzungen der Insassen führen.

2. SICHERHEITSCHECK VOR DER FAHRT

1. Prüfen, ob die Anhängerkupplung fest sitzt
2. Prüfen Sie, ob der Sicherheitsriemen der Anhängervorrichtung fest sitzt.
3. **ANSCHNALLEN!** Überprüfen Sie den Sitzgurt und sichern Sie alle Gepäckstücke
4. Überprüfen Sie den Zustand von Fahrrad und Anhänger vor jeder Benutzung.
5. **HELME AUF!** Vergewissern Sie sich, dass die Helme von Fahrer und Kind aufgesetzt und gesichert sind.
6. Prüfen Sie den Luftdruck der Reifen. Immer zwischen 2,4 und 2,8 BAR halten.
7. Das Fahrrad, an das der Anhänger angehängt werden soll, sollte von einem qualifizierten Fahrradmechaniker überprüft werden, bevor der Anhänger angehängt wird.
8. Ziehen Sie Kinder angemessen an, um zu verhindern, dass sie während der Fahrt auskühlen oder überhitzen.



3. SICHERHEITSHINWEISE

Überprüfen Sie den Zustand von Fahrrad und Anhänger vor jeder Benutzung. Wenn Sie defekte Komponenten, falsche Einstellungen oder fehlende Teile entdecken, beheben Sie das Problem vor der Benutzung.

Bitte beachten Sie diese Sicherheitsrichtlinien bei der Benutzung Ihres Anhängers:

- Dieser Anhänger ist nur für den Transport von Kindern und Ladung in der Art und Weise bestimmt, wie sie auf den folgenden Seiten der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Die Verwendung des Anhängers abweichend von diesen Richtlinien wird nicht empfohlen und kann zu Verletzungen oder Schäden am Anhänger oder am Fahrrad führen.
- Überprüfen Sie den Anhänger und seine Teile vor und nach jedem Gebrauch. Eine ordnungsgemäße Wartung des Anhängers ist für die Sicherheit unerlässlich.
- Vergewissern Sie sich beim Zusammenbau des Anhängers, dass die Räder korrekt nach Anleitung montiert sind. Wenn Sie mit dem Typ der an diesem Anhänger verwendeten Räder nicht vertraut sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein seriöses Fahrradgeschäft, um eine Einweisung in die korrekte Bedienung dieser Geräte zu erhalten. Verwenden Sie nur Reifen mit Straßenprofil.
- Vergewissern Sie sich, dass das Fahrrad, das Sie mit dem Anhänger verwenden, in gutem Zustand ist, die richtige Größe und den richtigen Typ hat, um den Fahrradanhänger zu ziehen, und über gute Bremsen verfügt. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrrads nach, wenn Sie Hinweise zur Verwendung des Fahrrads mit einem Anhänger benötigen. Eine Fahrradwerkstatt kann Ihnen bei der Inspektion helfen, um festzustellen, ob Ihr Fahrrad für die Verwendung mit dem Anhänger geeignet ist, sowie bei der routinemäßigen Wartung des Fahrrads und des Anhängers.
- Überladen Sie den Anhänger nicht.
- Positionieren Sie die Ladung so niedrig wie möglich und zentrieren Sie sie im Anhänger (von vorne nach hinten und von links nach rechts). Zusätzliche Ausrüstung sollte nach hinten verlagert werden.

- Fahrradanhänger, die von Pedelec/ EPAC (Electronically Power Assisted Cycles) gezogen werden, können gesetzlich eingeschränkt sein.
- Bitte prüfen Sie die nationalen und lokalen Gesetze bezüglich der Verwendung eines Pedelec/ EPAC zum Ziehen eines Anhängers.
- Die gesamte Ladung sollte so gesichert werden, dass sie nicht verrutschen kann. WICHTIG: Weisen Sie Kinder, die im Anhänger mitfahren, an, nicht zu wackeln, zu schaukeln oder sich zu neigen. Solche Bewegungen können dazu führen, dass sich der Anhänger neigt oder umkippt.
- Bei voller Beladung sollte die an der Anhängervorrichtung gemessene Stützlast zwischen 3-8 kg liegen.
- Versuchen Sie nicht, andere Sitzsysteme in diesem Anhänger zu installieren. Er ist nicht für Autositze, Kinderwagensitze, Kinderbetten oder andere Sitzgelegenheiten ausgelegt. Die Verwendung von nicht originale Zubehör führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu Schäden am Anhänger oder zu Verletzungen der Insassen führen. Es dürfen nur Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller/Händler geliefert oder empfohlen werden.



Beachten Sie die Anweisungen zum Einstellen. Der Vierjahreszeiten-Schutz muss angebracht werden, wenn sich Kinder im Anhänger befinden. Dadurch werden die Kinder vor Straßenschmutz geschützt.

4. ZUSAMMENBAU VON HAUPTTRAHMEN UND KABINE

Nehmen Sie den Anhänger, die Räder, die Deichsel und das Walking Kit aus dem Karton. Legen Sie das kleine Rad des Laufsets beiseite, da Sie es später montieren werden. Legen Sie den Anhänger mit der schwarzen Stoffseite nach unten auf den Boden.

LIEFERUMFANG

- 1 Gestell mit Verdeck
- 2 Sling-Sitze mit 5-Punkt-Sicherheitsgurten
- 2 20" Leichtmetallräder
- 1 Sicherheitsflagge
- 1 Verstellbarer Lenker
- 1 Deichsel, Anhängerkupplung



Um den Rahmen zu öffnen, heben Sie zunächst das vordere Kabinenrohr an, legen Sie eine Hand auf die obere Querstange, um den Rahmen zu stabilisieren, und ziehen Sie dann das hintere Kabinenrohr mit einem schnellen „Schnapp“ zurück (Abb. 1), bis Sie das „Klick“ hören, wenn beide Seiten des Anhängerrahmens einrasten (Abb. 2).



Abb. 1



Abb. 2

Nachdem Sie den Rahmen des Anhängers geöffnet haben, prüfen Sie im Inneren die Klappverschlüsse auf beiden Seiten, um sicherzustellen, dass sie eingerastet sind. Siehe Fotos unten als Referenz:



Wenn die Riegel wie auf dem obigen Foto „FALSCH!!“ aussehen, ist der Anhänger nicht richtig verriegelt. Ziehen Sie am Rohr zurück, bis die Verriegelung einrastet, wie auf dem „RICHTIGEN“ Foto oben, oder ziehen Sie an der Schnur, wie auf dem rechten Foto gezeigt.

⚠ Vergewissern Sie sich, dass der Rahmen verriegelt ist, bevor Sie den Anhänger benutzen. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder dem Kind kommen. Vergewissern Sie sich, dass die Federverschlüsse auf beiden Seiten eingerastet sind, bevor Sie den Anhänger benutzen. Beide Verriegelungen sind für einen sicheren Betrieb erforderlich. Drücken Sie das hintere Rahmenrohr nach vorne, um sicherzustellen, dass der Rahmen verriegelt ist. Wenn sich der Rahmen beim Zusammenklappen nach vorne bewegt, ist der Rahmen nicht sicher. Wenn er nicht eingerastet ist, wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte und ziehen Sie mit etwas Kraft, bis der Rahmen mit einem hörbaren „Klick“ einrastet.

Zum Schließen/Klappen des Anhängerrahmens drücken Sie die Griffe auf der rechten und linken Seite zusammen. Falls die Griffe schwer zu drücken sind, können Sie sich helfen, indem Sie an der Schnur ziehen, während Sie den Griff drücken.



5. MONTAGE DER RÄDER

Ihr XLC Mono Kids Trailer Druckknopf-Schnellspanner-Räder. Um das Rad zu montieren, drücken Sie zunächst den Knopf an der Außenseite der Radnabe und stecken Sie die Achse wie abgebildet durch die Aufhängung am Rahmen. Drücken Sie sie ganz hinein und lassen Sie den Druckknopf los. Das Rad wird automatisch arretiert. Ziehen Sie an jedem Rad, um sicherzustellen, dass es sicher sitzt.



⚠ Überprüfen Sie die Räder regelmäßig während und vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelockert haben. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Kind kommen.

6. MONTAGE DER DEICHSEL

Positionieren Sie die Deichsel auf der linken Seite des Anhängers, wie abgebildet. Die Deichsel wird durch einen Sicherheitssplint mit Sicherungsbügel in Position gehalten.



Setzen Sie die Deichsel wie abgebildet in die Halterung am Rahmen ein und schieben Sie den Sicherheitssplint durch das Loch. Der Sicherheitssplint sollte vollständig durch die Deichsel und die Halterung gehen. Sobald der Sicherheitssplint durchgesteckt ist, klappen Sie den Sicherheitsbügel um und setzen ihn auf den Splint. Ziehen Sie am Sicherheitssplint, um sicherzugehen, dass er fest ist.

⚠ Überprüfen Sie diesen Sicherheitssplint regelmäßig während und vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass er sich nicht gelöst hat. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu schweren Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Kind führen.

7. VERWENDUNG DER PARKBREMSE

Der Anhänger verfügt über eine Parkbremse für den Einsatz im Kinderwagen-/Jogger-Modus.

BEDIENUNG DER PARKBREMSE

Um die Bremse zu betätigen, stellen Sie einfach Ihren Fuß auf die Parkbremse und drücken Sie sie nach unten, dann ist sie verriegelt, und stellen Sie Ihren Fuß unter die Parkbremse und heben Sie sie an, um die Bremse zu lösen.



Vergewissern Sie sich, dass die Bremse gelöst ist, bevor Sie losfahren.

8. MONTAGE DES RADSCHUTZES

Ihr XLC MONO KIDS TRAILER ist mit einem Radschutz ausgestattet, der für zusätzliche Sicherheit sorgt. Der Radschutz hilft, den Reifen von Hindernissen abzulenken, die den Anhänger zum Stehen bringen und zu einem Unfall führen könnten.



MONTAGE DES RADSCHUTZES

Schieben Sie den Radschutz über die Halterung, bis Sie ein Klicken hören.



9. VERWENDUNG DER OBEREN ABDECKUNG/WINDSCHUTZFENSTER


Das durchsichtige Vinyl-Windschutzfenster und das schützende Netz lassen sich zum Beladen mit einem Reißverschluss öffnen. Bei schlechtem Wetter schützt die durchsichtige Windschutzscheibe Ihre Passagiere vor den Elementen. Wenn das Wetter es zulässt, können Sie das durchsichtige Fenster aufrollen und mit den mitgelieferten Klettbandern befestigen. Das Netz ermöglicht die Belüftung, verhindert aber, dass Schmutz in den Anhänger gelangt.



⚠ Steine und Abfälle von den Fahrradrädern können Ihr Kind verletzen. Benutzen Sie den Anhänger niemals, ohne die Netzabdeckung zu schließen. Andernfalls kann Ihr Kind schwer verletzt werden.

10. ANBRINGEN DER SICHERHEITSFAHNE


Montieren Sie die Fahne und stecken Sie das Ende in das kleine Knopfloch auf der Oberseite der Anhängerhaut. Führen Sie die Fahne durch die Muffe im Inneren der hinteren Kabine, direkt neben dem Rahmenrohr.

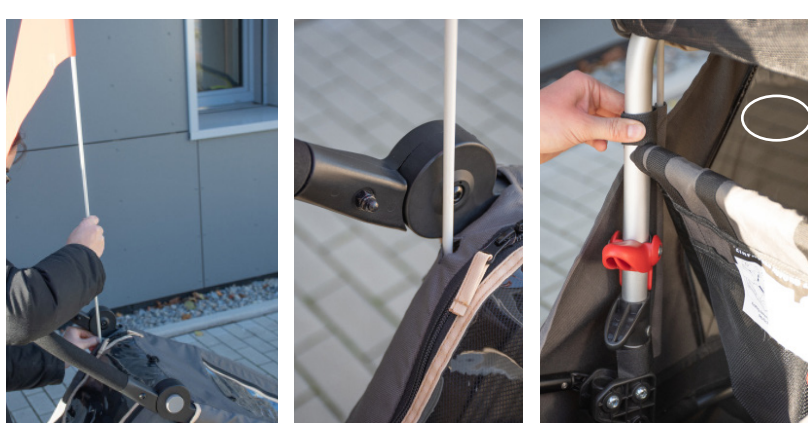

⚠ Diese Flagge ist nur für die Verwendung mit dem Anhänger bestimmt. Diese Flagge ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nicht mit dieser Flagge spielen, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann zu schweren Verletzungen Ihres Kindes führen.

11. VERWENDUNG DES FÜNF-PUNKT-GURTES

Lösen Sie die Gurte und setzen Sie Ihr Kind in den Sitz (Abb. 1). Stellen Sie die oberen Schnallen so ein, dass sie genau über den Schultern Ihres Kindes liegen (Abb. 2). Die Schnalle des Schrittgurtes sollte sich genau unter dem Bauchnabel Ihres Kindes befinden. Stellen Sie das Leiterschloss so ein, dass sich die Schnalle in der richtigen Position befindet. Verbinden Sie die beiden seitlichen Gurte (Abb. 3) mit dem Schrittgurt und stellen Sie sie so ein (Abb. 4), dass zwei Finger zwischen den Gurt und Ihr Kind passen (Abb. 5).

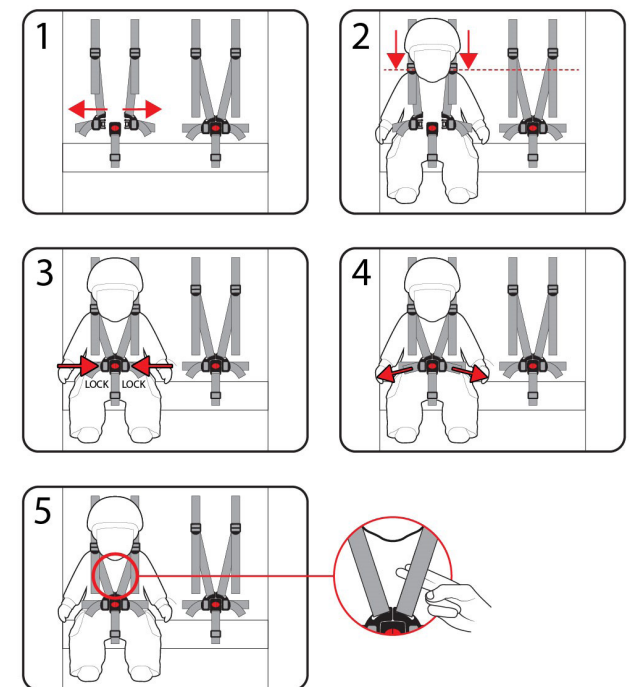

Die Schnalle sollte sich in der Mitte des Bauches Ihres Kindes befinden. Hängen Sie die Schultergurte an den D-Ringen der Schnalle ein und stellen Sie die Güte für eine optimale Passform ein.


ÖFFNEN SIE DIE SCHNALLE:

Schieben Sie den Griff nach rechts und halten Sie ihn fest, während Sie die beiden Riemen an der Oberseite entfernen. Siehe Bilder unten.



SCHLIESSEN SIE DIE SCHNALLE:

Lassen Sie beide Riemen auf der Oberseite einrasten. Sie brauchen den Griff nicht zu berühren.
Siehe Bilder unten.

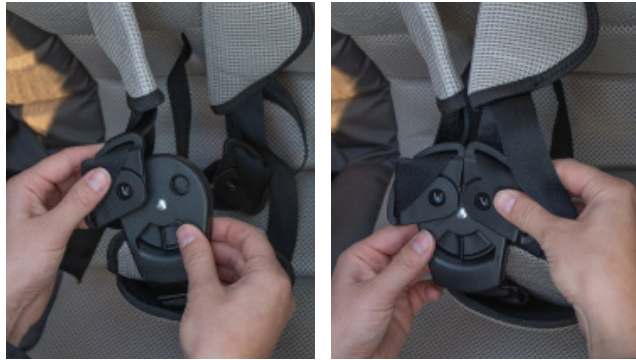

⚠ Um schwere oder tödliche Verletzungen zu vermeiden, müssen Kinder immer den Sicherheitsgurt und die Schultergurte anlegen.

12. AUSLADEN DES ANHÄNGERS

Bevor Sie Kinder oder Ladung aus dem Anhänger nehmen, halten Sie das Fahrrad an und arretieren Sie die Parkbremsen des Anhängers an beiden Rädern. Öffnen Sie dann das Fenster des Fahrgastraums, lösen Sie den Sicherheitsgurt und lassen Sie die Passagiere den Anhänger verlassen. Achten Sie darauf, dass das am Anhänger befestigte Fahrrad während des Be- oder Entladens nicht umkippt.

**13. DEMONTAGE/ ZUSAMMENKLAPPEN**

Zum Zusammenklappen des Anhängers öffnen Sie einfach die Heckklappe und suchen Sie die Entriegelungslaschen an den vertikalen Rahmenrohren. Um die Verriegelungen zu betätigen, greifen Sie einfach die Griffe auf beiden Seiten und drücken Sie gleichzeitig, um den Rahmen zu entriegeln. Halten Sie die Verriegelungen fest und drücken Sie sie nach vorne, um den Rahmen zu falten. TIPP: Zum Zusammenklappen des Rahmens genügt ein kurzer Ruck nach vorne aus dem Handgelenk - alternativ funktioniert auch ein leichter Stoß mit dem Knie auf das Querrohr des hinteren Korbrahmens.



Der Anhänger kann mit oder ohne Räder zusammengeklappt werden. Wenn die Räder abgenommen sind, können sie bei Nichtgebrauch im Inneren des Anhängers verstaut werden. Um die Räder abzunehmen, drücken Sie einfach den Knopf im Rad und ziehen das Rad aus dem Rahmen heraus. Um den Lenker zu entfernen, drücken Sie einfach den Federstift im oberen Rahmen und ziehen Sie den Lenker ab. TIPP: Am schnellsten geht es, wenn Sie eine Seite nach der anderen abnehmen. Drücken Sie den Federstift auf einer Seite ein, ziehen Sie dann leicht, bis sich der Lenker ein wenig über den Entriegelungsstift bewegt, und machen Sie dasselbe auf der anderen Seite. Zum Schluss ziehen Sie den Lenker mit einer leichten Bewegung von rechts nach links vom Anhänger weg.

14. STAURAUM

Der Anhänger verfügt über einen hinteren Stauraum. Dieser ist nicht für Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als **5 kg** vorgesehen.



- ⚠ Verteilen Sie die Gegenstände sorgfältig und gleichmäßig. Die Gegenstände können dazu führen, dass der Anhänger instabil wird. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren Verletzungen Ihres Kindes führen.

15. BEFESTIGEN DES ANHÄNGERS AM FAHRRAD

Ihr Anhänger ist so konstruiert, dass er problemlos an nahezu jedes Fahrrad in voller Größe angehängt werden kann. Die Anhängerkupplung muss an der Hinterachse des Fahrrads angebracht werden. Befestigen Sie den Anhänger nicht an einem Fahrrad, an dem er nicht an der Achse befestigt werden kann. Es wird empfohlen, das Fahrrad bzw. die Fahrräder, an dem/denen der Anhänger angebracht werden soll, vor dem Anbringen des Anhängers einer Sicherheitsprüfung durch einen qualifizierten Fahrradmechaniker zu unterziehen.



1. Lösen Sie die linke Hinterachse, damit die Anhängerkupplung am Rahmen befestigt werden kann.
2. Positionieren Sie die Anhängerkupplung über der linken Hinterachse des Fahrradrahmens.
3. Ziehen Sie die Achsmutter (Schnellspanner) fest und prüfen Sie, ob sich die Anhängerkupplung nicht löst.
4. Sichern Sie den Schnellspannstift an der Deichsel.



- ⚠ Stellen Sie sicher, dass der Federstift verriegelt ist. Wenn er nicht eingerastet ist, kann sich der Anhänger lösen. Dies kann zu Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Kind führen.

Abnehmen des Anhängers

1. QR-Splint aus dem Kupplungsanschluss entfernen
2. Ziehen Sie den Anhängerarm von der Anhängerkupplung ab.
3. Die schwarze Anhängerkupplung, die an der Achse befestigt ist, kann am Fahrrad verbleiben.

Wartung vom Anhänger

Ihr Anhänger wird Ihnen bei minimaler Pflege viele Jahre lang Freude bereiten. Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden regelmäßigen Wartungsarbeiten:

Vor jeder Fahrt

- ⚠ - Überprüfen Sie alle Befestigungselemente auf festen Sitz. Bei Bedarf nachziehen oder ersetzen.
- Prüfen Sie, ob die Räder vollständig im Rahmen befestigt sind. Die Räder müssen vollständig eingeschoben sein, damit sie einrasten. Versuchen Sie, das Rad herauszuziehen, ohne den Entriegelungsknopf zu drücken. Das Rad darf sich nicht bewegen.
 - Prüfen Sie die Reifen auf Verschleiß und den richtigen Luftdruck, wie auf der Reifenflanke angegeben. Verwenden Sie nur eine handbetriebene Pumpe, um Reifenschäden zu vermeiden. Ein zu geringer oder zu hoher Luftdruck kann zu unsicherem Fahrverhalten führen.
 - Überprüfen Sie die Befestigung der Anhängervorrichtung und stellen Sie sicher, dass der QR-Bolzen verriegelt ist und der Sicherheitsgurt an seinem Platz ist.
 - Prüfen Sie die Gurte auf Verschleiß und stellen Sie sicher, dass die Schnallen richtig schließen.

Jährlicher Check-up

- Lassen Sie den Anhänger einmal im Jahr, bei Bedarf auch früher, von einem qualifizierten Fahrradmechaniker auf Anzeichen von Verschleiß oder erforderliche Einstellungen überprüfen.

Nach Bedarf

- Der Anhänger kann mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser gereinigt werden. **Nehmen Sie den Sitz oder die Abdeckung zum Waschen nicht ab!** Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Reinigungsmittel, da diese die Stoffe, Rahmenmaterialien oder Oberflächen beschädigen können.

16. MONTAGE DER BELEUCHTUNG

Es wird nicht empfohlen, Ihren Anhänger bei Nacht zu benutzen. Ihr Anhänger ist mit Reflektoren und einer Sicherheitsflagge ausgestattet, um bei schlechten Lichtverhältnissen optimal sichtbar zu sein. Die Lichtanlage sollte am Rahmen des Anhängers befestigt werden und von vorne und hinten sichtbar sein. Ihr Fahrradhändler kann Ihnen eine geeignete Beleuchtungsanlage empfehlen, die den örtlichen Beleuchtungsvorschriften entspricht.

⚠ Fahren Sie nachts niemals ohne eine zugelassene Beleuchtung mit Ihrem Anhänger.



17. MONTAGE DES JOGGER-RADES

Ihr Anhänger kann mit einem optionalen Jogger-Rad ausgestattet werden. Dieses Rad ist nicht im regulären Lieferumfang Ihres Anhängers enthalten. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um dieses Rad zu erwerben.

Der Bausatz besteht aus 2 Haltearmen und einem 16-Zoll-Schnellspannrad.



⚠ Plastiktüten können zum Ersticken führen. Plastiktüten sind kein Spielzeug; entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.



Um das Jogger-Kit zu installieren, entfernen Sie zunächst die Deichsel, indem Sie die Öffnung öffnen und den QR-Stift (Quick Release) loslassen, dann den Sicherheitssplint drücken und die Deichsel herausziehen. Entfernen Sie auch den Sicherheitssplint an der gegenüberliegenden Seitenklammer.

Als Nächstes nehmen Sie einen der Haltearme, setzen ihn in die Aluminiumhalterung ein, richten ihn mit dem Befestigungsloch aus und setzen den Sicherheitssplint ein und verriegeln ihn. (Achten Sie darauf, dass die Haken zum Boden zeigen.) Verfahren Sie mit dem zweiten Haltearm genauso. Befestigen Sie die beiden Haltearme mit den beiden Schrauben zusammen.



⚠ Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitssplint verriegelt ist. Wenn er nicht eingerastet ist, kann der Splint herausfallen und die Gabel freigeben. Dies kann zu Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Kind führen.



Montieren Sie dann das Rad wie abgebildet. Öffnen Sie den Schnellspanner für die Achse, damit die Achse in die Metallgabelspitzen passen kann. Richten Sie den Haken an den Abflachungen der Achse mit den Abflachungen der Gabelspitzen aus und schieben Sie ihn in die Schlitz. Stecken Sie den Haken der Sicherheitslasche in das Loch in der Gabelspitze und schließen Sie den QR-Hebel, wobei Sie darauf achten müssen, dass er fest sitzt. Wenn das Rad immer noch lose im Rahmen sitzt, öffnen Sie den Entriegelungshebel, ziehen Sie die Flügelmutter fest und schließen Sie den Hebel wieder. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis ein ausreichender Widerstand vorhanden ist, um das Laufrad sicher zu blockieren. Hinweis: Entfernen Sie die Sicherungsscheibe nicht von der Achse. Wenn Sie die Sicherungsscheibe nicht verwenden, kann das Vorderrad herausfallen. Bei Verlust oder Beschädigung wenden Sie sich an Ihren Händler, um Ersatz zu erhalten.



18. MONTAGE KINDERWAGENRAD

Ihr Anhänger verfügt über ein praktisches schwenkbares Buggy-Rad für den Einsatz beim Einkaufen, im Park oder in Situationen, in denen das Jogger-Kit aufgrund mangelnder Manövrierfähigkeit nicht geeignet ist. Das schwenkbare Rad wird an einer Halterung in der vorderen Mitte des Rahmens befestigt. Um das Rad zu installieren, setzen Sie einfach das Buggy-Rad in die Aufnahme ein und drücken Sie es, bis es einrastet.

Um das Rad zu entfernen, drücken Sie einfach auf den Knopf am Gehäuse, um das Rad zu lösen.



19. EINSTELLUNG DER FEDERVORSPANNUNG

Ihr Anhänger ist mit einer Federung für komfortable Fahrten ausgestattet. Sie finden diese auf der rechten Seite des Anhängers. Die Federung kann individuell angepasst werden. Sie können zwischen drei Einstellungen wählen, indem Sie den unten abgebildeten Griff drehen.



20. VORRICHTUNG FÜR KABELSCHLOSS

Für den Fall, dass Sie den Anhänger für eine Weile unbeaufsichtigt lassen möchten, haben Sie die Möglichkeit, ein Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt am Rahmen des Anhängers zu befestigen.

